


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – ZPĚŇOVAČ MLÉKA illy


Prosím, pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny před použitím přístroje.

Popis spotřebiče:

- 1.) víko
- 2.) ozubený kotouč pro napěnění
- 2A) náhradní ozubený kotouč pro napěnění
- 3.) kotouč pro našlehání hutné mléčné emulze
- 4.) Konvička
- 5.) Topná deska / plotna
- 6.) Dotyková tlačítka pro volbu typu přípravy

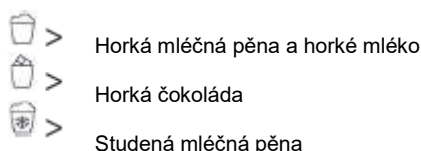

- 7.) Motorová jednotka
- 8.) Napájecí kabel

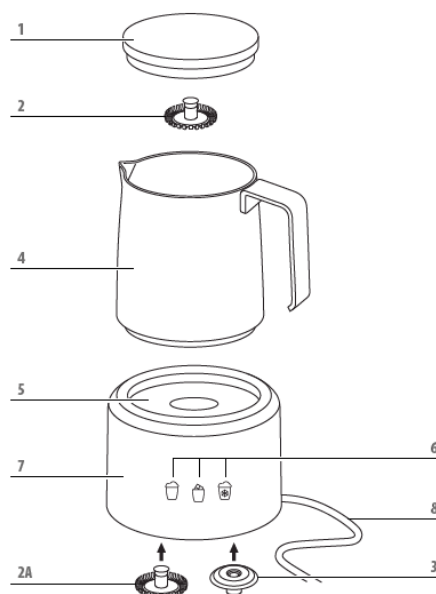

Před použitím spotřebiče si přečtěte bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě spolu s dokladem o koupi, a pokud je to možné, tak i lepenkovou krabici. Pokud zařízení předáte někomu jinému, přidejte k zařízení návod k obsluze.

Zařízení je určeno výhradně pro domácí využití. Tento výrobek není určen pro průmyslové využití. Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před teplem, přímým slunečním zářením a vlhkostí (nikdy neponořujte agregát motoru nebo topnou desku do kapalin) a uchovávejte jej mimo dosah předmětů s ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič s vlhkými rukama. Pokud zařízení navlhne nebo zvlhne, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky. Když zařízení čistíte, nepoužíváte a nebo se Vám zdá být vadné, tak jej vždy vytáhněte zástřčku ze zásuvky (taháním za zástřčku a ne taháním za kabel). Nepoužívejte spotřebič bez dozoru. Spotřebič vždy vypněte před odchodem z místnosti a vytáhněte zástřčku ze zásuvky. Pravidelně kontrolujte spotřebič i kabel, zda nevykazují známky poškození. Pokud nějaké poškození vykazují, tak spotřebič nesmí být znovu používán. Nepokoušejte se zařízení opravit. Odnesťe jej autorizovanému technikovi. Používejte pouze originální příslušenství.

Při používání elektrických spotřebičů musí být vždy dodržena následující bezpečnostní opatření.

Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti nebo dotykové tlačítka.

Aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění, nedovolte aby se kabel, zástřčka anebo samotné tělo přístroje ponořily do vody/jiné tekutiny.

Pokud spotřebič používá dítě anebo je v jeho blízkosti, je nutný dohled.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud by došlo k poškození kabelu nebo zástřčky v důsledku poruchy stroje nebo poté, co utrpělo zařízení poškození jakékoli povahy.

Odevzdejte spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska ke kontrole, opravě nebo aby byla ověřena jeho správná funkčnost.

Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

Nikdy nenechte kabel viset ze stolu nebo pultu ani kabel nenechte přijít do styku s horkými povrchy.

Nikdy nedokládejte spotřebič na elektrické nebo plynové varné desky ani jej nepokládejte do horké trouby.

Spotřebič nikdy nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Buďte velmi opatrní, když musíte přemísťovat spotřebič, pokud obsahuje olej nebo jiné horké tekutiny.

Před namontováním dílů, odstraněním dílů nebo čištěním nechte zařízení vychladnout.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

Polarizovaná zástřčka

Tento spotřebič je vybaven polarizovanou zástřčkou. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem je třeba, aby tato zástřčka byla zasunuta do polarizované zásuvky. Pokud zástřčka nezapadá do zásuvky úplně, zkuste ji otočit. Pokud do zásuvky stále nezapadá, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nikdy se nepokoušejte upravit zástřčku sami.

Stručné pokyny týkající se kabelu

Zařízení je dodáváno s napájecím kabelem vhodné délky, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí.

Prodlužovací kabely lze při opatrném používání použít.

V případě použití prodlužovacího kabelu musí být jeho jmenovitá hodnota alespoň rovna hodnotě elektrické energie spotřebiče. Kabel musí být uspořádán tak, aby nevyčníval z pracovní desky nebo na desku stolu, kde by mohl být dětmi strhnut nebo způsobit riziko zakopnutí.

Děti a osoby se zdravotním postižením

Z bezpečnostních důvodů nesmí být obal (plastový sáček, krabice atd.) ponechán v dosahu dětí.

VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovým sáčkem. Mohly by se udusit!

Tento spotřebič není určen k použití dětmi, osobami se sníženou pohyblivostí, psychologickým, smyslovým nebo duševním postižením nebo osobami, kterým chybí potřebné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem odpovědnou osobou odpovídající za jejich bezpečnost.

Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem.

VAROVÁNÍ:

Spotřebič používejte pouze se správnou základní jednotkou/základnou.

VAROVÁNÍ:

Nikdy nepokládejte spotřebič ani konvici na zdroj tepla nebo otevřený plamen.

VAROVÁNÍ:

Nebezpečí kontaktních popálenin. Když odejmete konvici po ohřívání, zůstane topná deska i dno konvice horké.

TECHNICKÁ DATA (pro 230V)

Model: F280G

Napájení: 220V-240V, 50Hz-60Hz (EU)

Výkon: 550W - 650W (EU)

Objem (l): 100-250 ml

Délka kabelu (m): 0,75

Rozměry (mm): 155x120x187mm

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE NA KONCI JEHO ŽIVOTNOSTI

Respektujte životní prostředí, nelikvidujte elektrická zařízení vyhozením do běžného odpadu. Zastaralá nebo vadná zařízení musí být zlikvidována převzetím na místním sběrném místě. Pomáhejte předcházet možným rizikům pro životní prostředí a naše zdraví pomocí správných metod likvidace. Vaše městská rada Vám může poskytnout informace o sběrných místech.



NÁVOD NA POUŽITÍ:

Ideálním místem pro instalaci je rovný neklouzavý povrch.

Elektrické připojení




1. Ujistěte se, že hlavní napájecí zdroj odpovídá technickým specifikacím pro spotřebič.

2. Připojte napájecí kabel do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Zapnutí / vypnutí

- Spotřebič je zapnutý, když je připojen k napájení.
- Spusťte spotřebič stisknutím tlačítka požadované přípravy, teprve po nalití mléka do džbánu.
- Spotřebič se automaticky zastaví. Doba přípravy se liší v závislosti o druhu a kvalitě použitého mléka a zvolené přípravě.
- Chcete-li proces zastavit ručně, stiskněte dříve vybrané tlačítko přípravy nebo vyjměte konvici z topné desky.

POZNÁMKA: Pokud je proces zastaven odstraněním konvice z topné desky, než se automaticky zastaví, motor bude několik sekund běžet a poté se automaticky zastaví.


	Horká mléčná pěna a horké mléko. Pomocí ozubeného kotouče připravíte horkou mléčnou pěnu (nejlépe s plnotučným mlékem nebo částečně odstředěným mlékem). Hladkým diskem mléko promícháte a zahřejte bez hustého pění (funguje dobře s jakýmkoli druhem mléka). Spotřebič se vypne automaticky, jakmile má mléko teplotu 64 ° C (platí pro MIN i MAX hladinu mléka).	60 - 300 vteřin
	Horká čokoláda. Pomocí ozubeného kotouče připravíte horkou čokoládu (nejlépe s plnotučným mlékem nebo částečně odstředěným mlékem). Použijte množství mléka uvedené na nápojovém balíčku. Mléko a čokoládový prášek společně promíchejte, než je nalijete do džbánu a znovu jej promíchejte v polovině procesu přípravy.	300 - 420 vteřin
	Napěněné studené mléko. Pomocí ozubeného kotouče připravíte studenou mléčnou pěnu (použijte odstředěné mléko - obsah tuku 0%). Spotřebič se vypne automaticky; Chcete-li však dosáhnout optimálních výsledků, přestaňte pění po přibližně 30 sekundách.	180 vteřin

>> MIN obsah mléka pro napěňovač mléka je okolo 125ml


>> MAX obsah mléka pro napěňovač mléka je okolo 250ml

Doba přípravy se liší podle množství použitého mléka a vybrané přípravy.


Základna konvice je navržena pro rovnoměrné rozložení tepla a optimalizaci výsledků přípravy, snazší a rychlejší čištění.

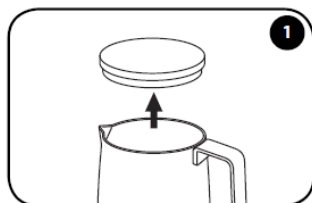


Sejměte víko z konvice.

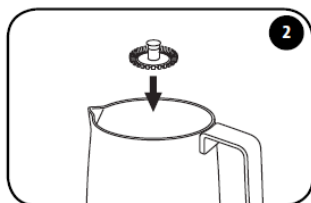


Umístěte ozubený kotouč přes čep uvnitř konvice. Náhradní ozubený kotouč je uložen pod základnou motoru.

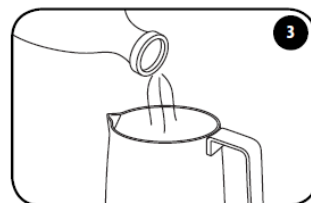


Nalijte mléko do konvice až do výše zobrazené úrovně MAX nebo MIN uvnitř. K přípravě horké čokolády přidejte kakaový prášek.

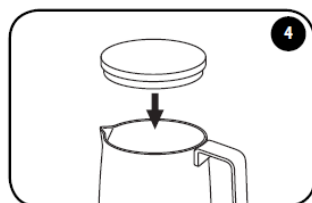

Nasadte víko na konvici.

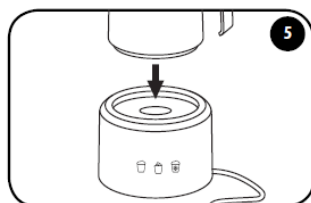

Umístěte konvici na topnou desku.

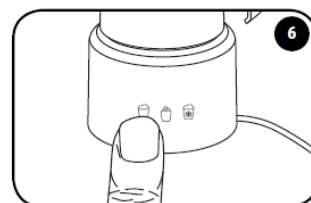

Spusťte spotřebič stisknutím požadovaného tlačítka přípravy. Proces přípravy se automaticky zastaví a spotřebič se vypne.

VAROVÁNÍ:

Nepřekračujte úroveň MAX zobrazenou na vnitřní straně konvice, jinak se během přípravy tekutina ze džbánu vylije.

Horké napěněné mléko

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte mléko s obsahem tuku 3,5% a přidejte asi 225 ml.
Mléko s obsahem tuku 1,5%, sójové mléko nebo mléko bez laktózy neprodukuje stejné množství pěny.

Horká čokoláda

Přidejte nejprve kakaový prášek do mléka, jinak se míchací disk zablokuje. Správné množství najdete v údajích výrobce kakaového prášku. Pro dosažení nejlepších výsledků je vhodné smíchat kakaový prášek a mléko před nalitím do džbánu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před použitím přístroje je potřeba ho vždy vyčistit. Po jeho použití, vyčistěte vnitřní část přístroje houbičkou nebo měkkým kartáčkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, abrazivní krémy nebo jiné prostředky, které by mohly poškodit části přístroje, především ohřívací disk pokrytý teflonovou vrstvou. Při čištění přístroje dbejte na to, aby se elektrické komponenty nedostaly do styku s vodou. Neponořujte konvice ani elektrický podstavec do vody. Nedávejte zpěňovač mléka do myčky na nádobí.